

# Nセンサー取り外し手順書



シスメット株式会社

# 1. Nセンサー 取り外し手順

## ①Nセンサー




・ Nセンサー本体の電源をOFFにしてください。

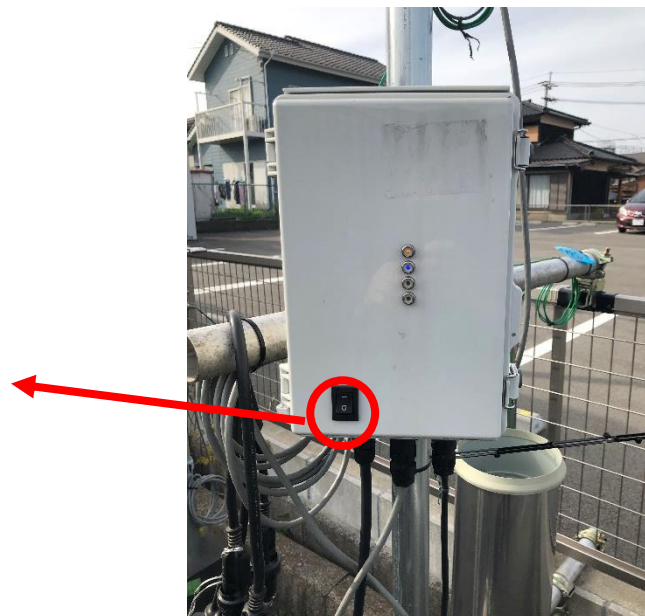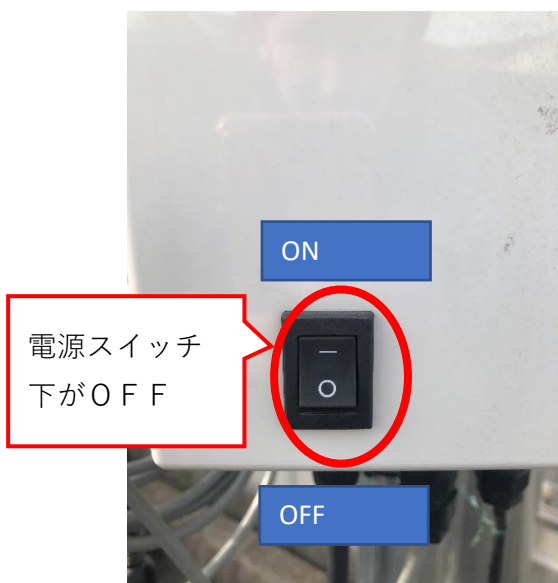


## ②各機器のケーブル取り外し

- ・ 赤いロックピンを下げて矢印の方向へ廻して接続カバーが外れたらコネクタを抜きます。

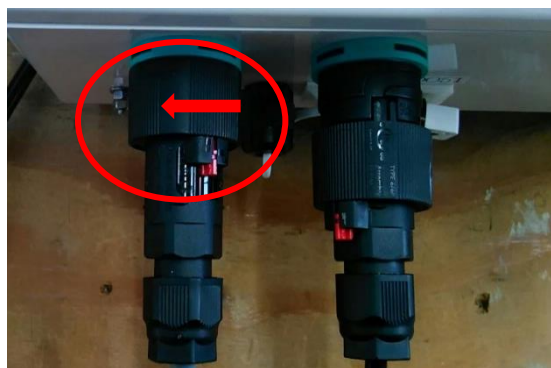

- ・ 接続カバーを外したらコネクタを抜きます。

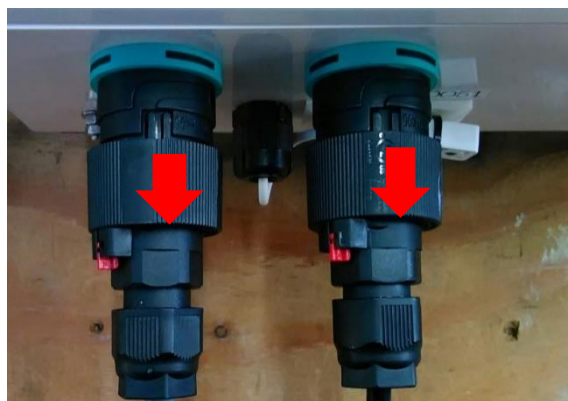

- ・ 電源ケーブルを外します。
  - ・ 「open」方向に回します。
- (主電源ケーブル(AC100Vの場合))



- ・ ○部分を押しながら抜いてください。
- (主電源ケーブル(DC12Vの場合))



③単管からNセンサーを取り外します。  
ラチェットレンチ(17)を用意してください。



・取り外したら完了です。




#### ④雨量計

- ・雨量計を取り外す



- ・ラチェットレンチ(17)を用意してください。


- ・雨量計用クランプを外します。  
(無い場合は外さなくて結構です。)

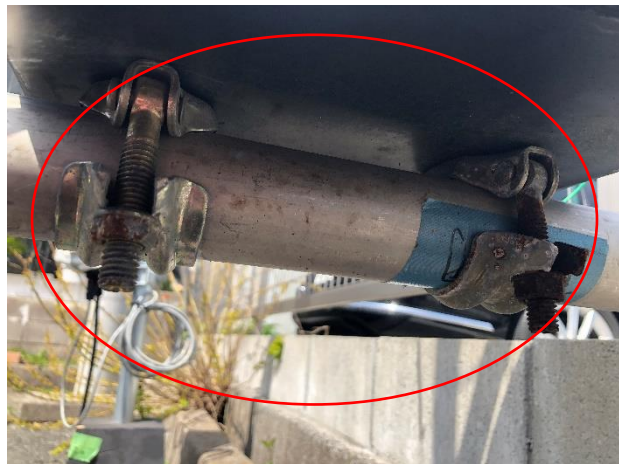

・次に雨量計の胴体を開けてください。(胴体下部にネジが3つありますので外してください。)



・ふたを開けたら ○部分にゴムで固定します。(破損対策)  
※ゴムがない場合は養生テープでも結構です。

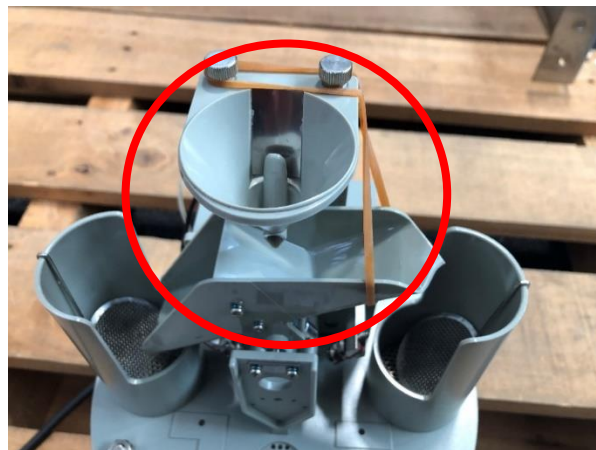


・胴体を元に戻し雨量計取り外し完了です。



## ⑤風向風速計


- ・風向風速計を取り外します。



- ・  部分を左回りに回して外します。



・精密小ネジ用ドライバーを用意してください。

・  部分のネジを外します。



・ 風向風速計取り外し完了です。

