


WEBカメラ取扱説明書/設置要領書

シスメット株式会社

1. WEBカメラシステムとケーブル接続写真(部材概要)


WEBカメラ(スイッチ付コンセントタイプ)

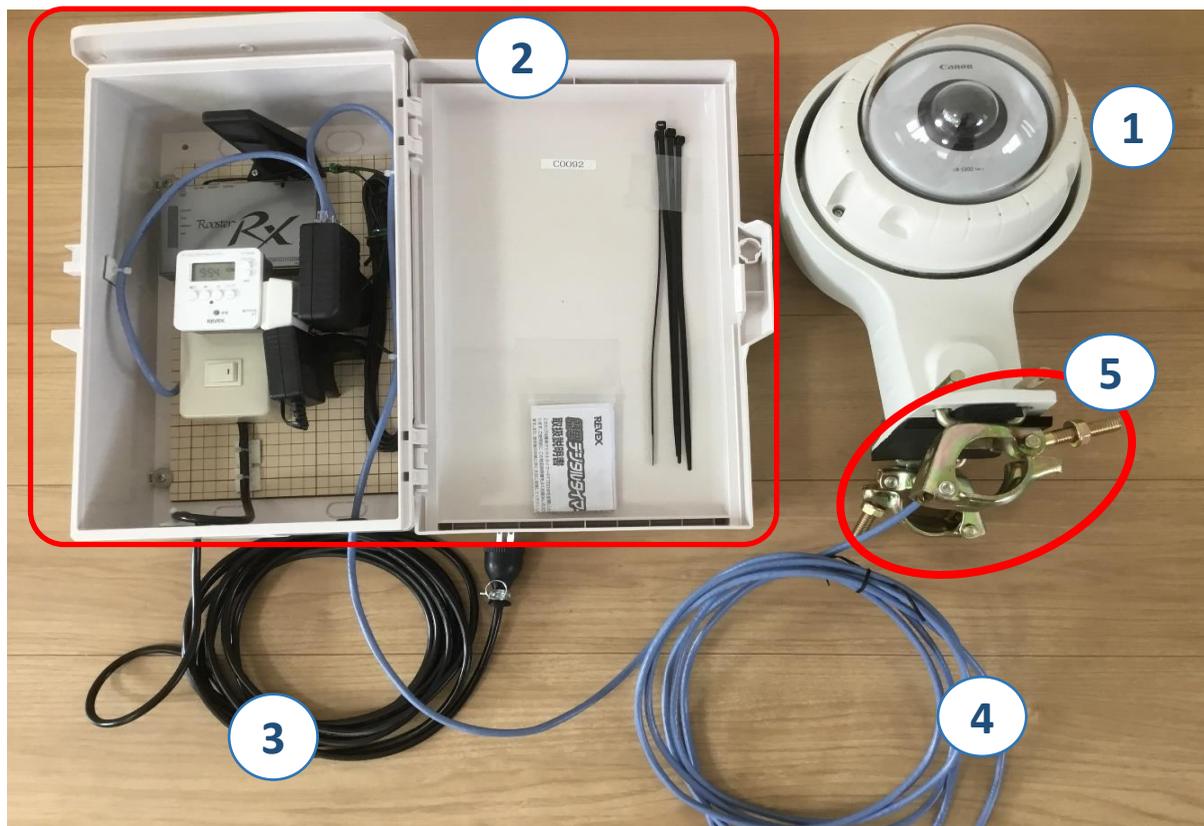

	名称	内容(特記事項)
①	WEBカメラ本体(ドームハウジング含む)	VB-S30D・(MK II)の場合
②	ルーターBOX	主にスイッチ付コンセント導入タイプ
③	カメラ用電源ケーブル	2芯・5m標準仕様(AC100V供給用)
④	カメラ用LANケーブル(Poeハブ-カメラ接続用)	標準5m仕様(カテゴリ-6)
⑤	養生クランプ	Φ48.6(標準)単管取付け用・2ヶ

(ルーターBOX内詳細は、次頁)


2. ルーターBOX内接続と部材

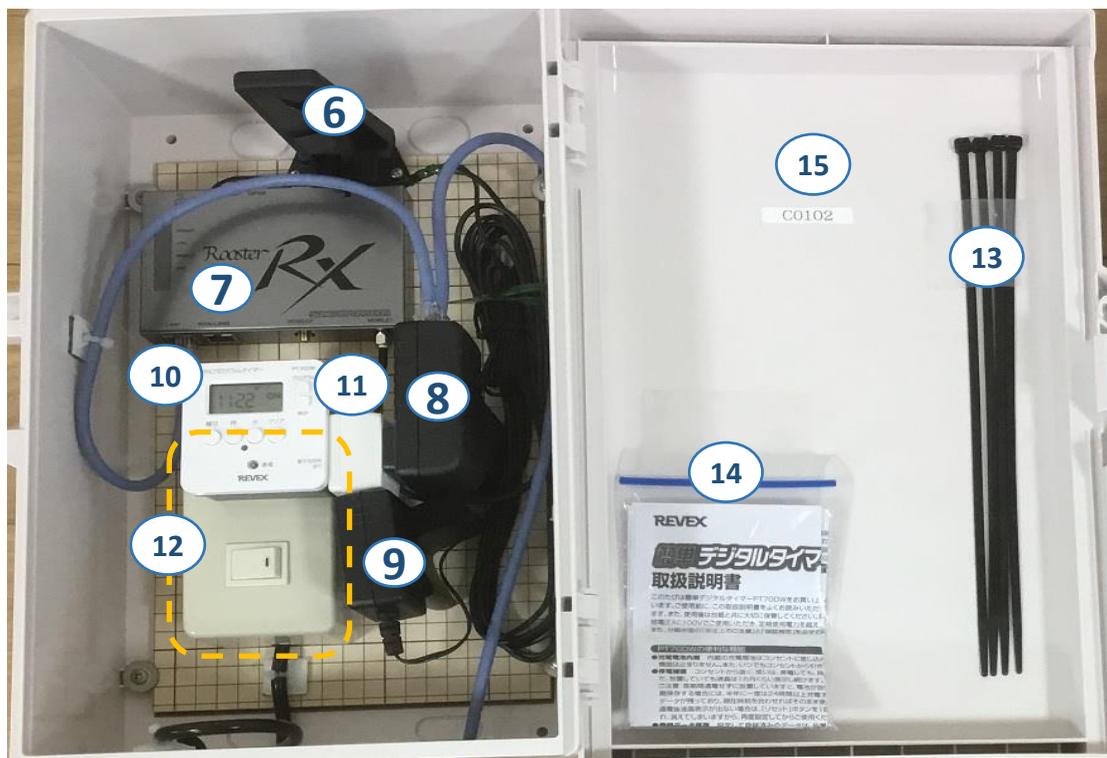


	名称	内容(特記事項)
⑥	アンテナ	(※ コレが接続されていないと通信しません)
⑦	ルーター	
⑧	Poeハブ	新・旧タイプで接続箇所が逆に注意。
⑨	電源アダプター(ルーター電源供給用)	
⑩	デジタルタイマー	(夜間電源OFFを目的に使用)
⑪	3分岐電源タップ	
⑫	スイッチ付コンセント	
⑬	インシュロック(結束バンド)	ルーターBOX固定用(必要に応じて使用)
⑭	デジタルタイマー説明書	
⑮	シリアルナンバー	

3. 各部材の詳細

(1) ルーター(通電時)の説明

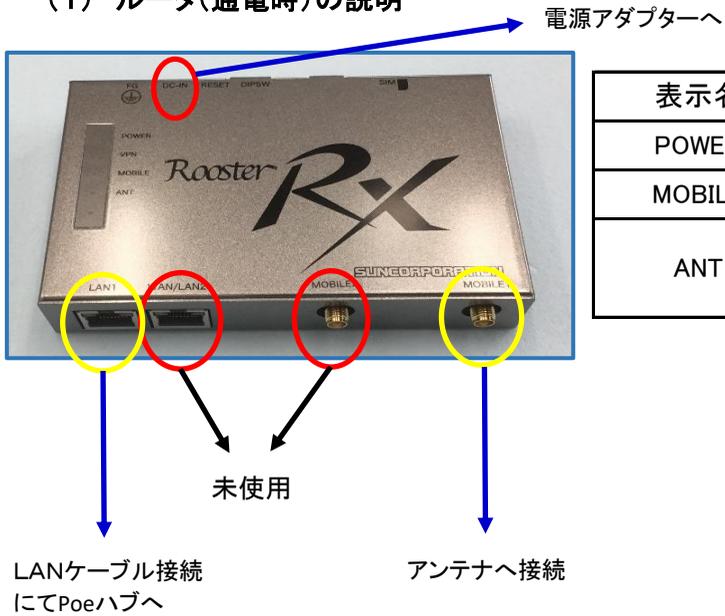

表示名	説明(意味)
POWER	電源ON時に点灯
MOBILE	アンテナ接続時に反応
ANT	通信状態良で点灯、不安定時は点滅、通信状態不良時は消灯

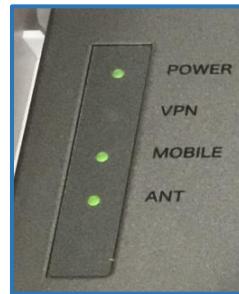


ルーター通電時

(2) Poeハブの説明

LANケーブル接続箇所(右写真)

表示	接続先
POE	ルーターへ
LAN	カメラへ

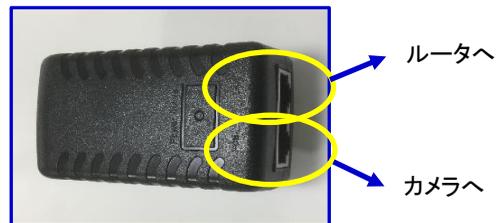

Poeハブ写真

(3) タイマーの説明(必要に応じて設置)

タイマー通電時 青ランプ点灯(右写真)

プログラム設定により、ON/OFF可能

別途、ルーターBOX内に詳細説明書添付



4. 設置要領

(1) 取付けの設置例(写真)



(2) 設置時のポイント(参考手順)

- ① 右写真のようにカメラ後方に専用クランプを2個取付け
単管に固定し、ルーターBOX迄のLANケーブルを予め、
インシュロックにて束線し、ルーターBOXをBOX内の
インシュロックにて固定。



- ② 上記全体写真のように、お客様準備の商用電源(の場合)まで、電源ケーブルを這わせ
接続し、ルーターBOX内のスイッチを投入(ON)。ルーターのPOWERランプ点灯(2分
くらい待ち)確認します。(出来れば、カメラの電源(青)ランプ点灯も確認)
- ③ 最後に、上記全体写真のように、カメラとルーターBOXを取り付けた単管と、お客様
にて準備の(打ち込み)単管をクランプにて接続固定し、立ち上げます。

※ 電源投入後、シスメット(株)技術部(TEL:093-965-1033)迄 ご連絡願います。